




**Package Contents**


- 1 VE809T HDMI Wireless Extender
- 1 VE809R HDMI Wireless Extender
- 1 IR Remote Control
- 1 IR Blaster Cable
- 1 HDMI Cable
- 1 Mini USB Power Adapter(VE809R)
- 1 Power Adapter (VE809T)
- 1 AAA Batteries
- 1 User Instructions

**A Hardware Review**

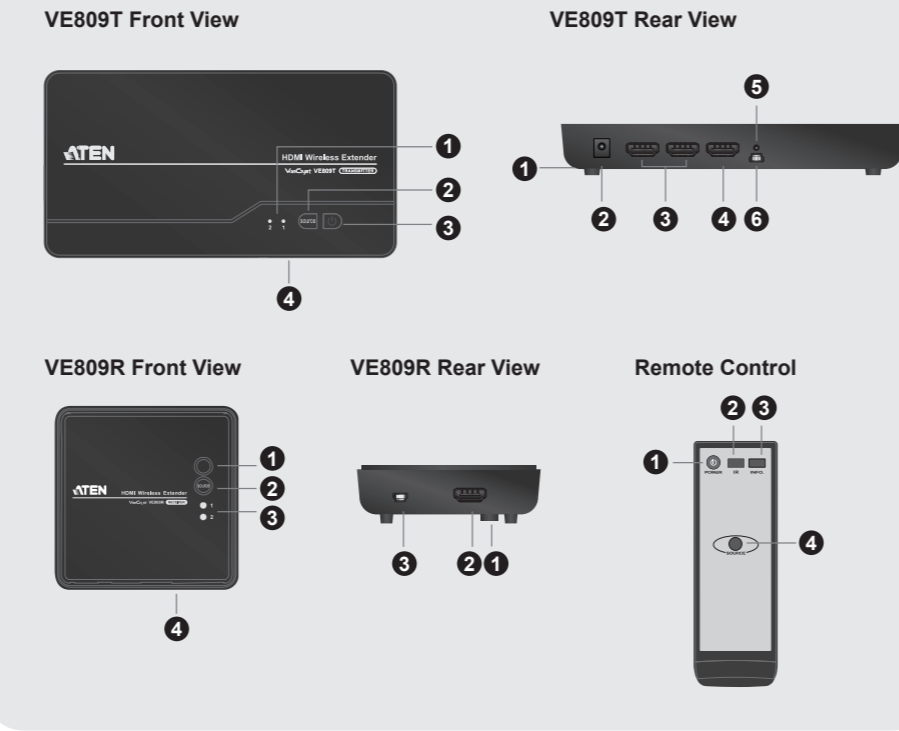


**B Hardware Installation**

**Transmitter Installation**

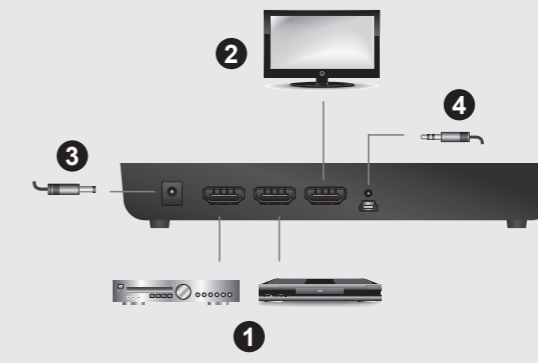

**Receiver Installation**

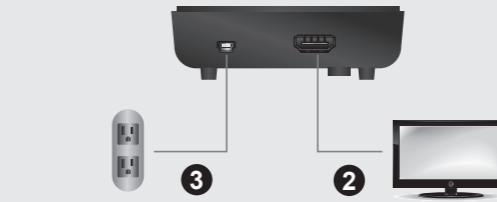

**Important Notice**

Considering environmental protection, ATEN does not provide a fully printed user manual for this product. If the information contained in the Quick Start Guide is not enough for you to configure and operate your product, **please visit our website [www.aten.com](http://www.aten.com), and download the full user manual.**

**Online Registration**

<http://eservice.aten.com>

**Technical Phone Support**

**International:**  
886-2-86926959

**North America:**  
1-888-999-ATEN Ext: 4988

**United Kingdom:**  
44-8-4481-58923

All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer. Please visit our website <http://www.aten.com/download/?cid=dds> for the most up-to-date versions.

**Hardware Review**

**VE809T Front View**

1. Port LED
2. Port Selection Pushbutton
3. Power Pushbutton / LED
4. IR Receiver

**VE809R Front View**

1. Power Pushbutton / LED
2. Port Selection Pushbutton
3. Port LED
4. IR Receiver

**VE809T Rear View**

1. Tripod Bracket
2. Power Jack
3. HDMI In Port
4. HDMI Out Port
5. IR Blaster Port
6. Service Port

**VE809R Rear View**

1. Tripod Bracket
2. HDMI Out Port
3. USB mini power adpater port

**Remote Control**

1. Power
2. Info
3. IR
4. Source

**Hardware Installation**

**Transmitter Installation**

1. Use an HDMI cable to connect the HDMI source device(s) to the HDMI input port(s) on the rear of the VE809T.
2. Use an HDMI cable to connect the local HDMI video display (HDTV) to the HDMI output port on the rear of the VE809T.
3. Plug the power adapter cable into the Power Jack on the VE809T.
4. Connect the IR Blaster cable into the IR Out port.

**Receiver Installation**

1. Place the VE809R Receiver up to 30m\* from the VE809T Transmitter.
2. Use the HDMI cable to connect the HDMI video display (HDTV) to the HDMI output port on the rear of the VE809R Receiver.
3. Plug the power adapter cable into the USB mini power adapter port on the VE809R.

\* Distance may vary depending on environment; solid objects such as steel, concrete and brick may view shorter distances.

**Operation**

**Basic Operation**

1. Power On the Transmitter and Receiver.
2. The blue Power LED blinks on the Transmitter and Receiver until both units are wirelessly connected. It may take up to 20 seconds to establish the wireless connection.
3. From the Receiver side, turn the TV on and select the TV's HDMI input source for the VE809R Receiver's connection.

4. From the Transmitter, turn on the source device(s) and press the Source button (on top of the unit or from the Remote Control) to select the source device you would like to use: **HDMI 1** or **HDMI 2**.
5. With the Power LED on both units solid blue, video from the selected source device will be broadcast on the remote HDTV connected to the Receiver.

**Description de l'appareil**

**Vue avant du VE809T**

1. Voyants des ports
2. Bouton de sélection de port
3. Bouton / voyant d'alimentation
4. Récepteur infrarouge

**Vue avant du VE809R**

1. Bouton / voyant d'alimentation
2. Bouton de sélection de port
3. Voyants des ports
4. Récepteur infrarouge

**Vue arrière du VE809T**

1. Support trépied
2. Prise d'alimentation
3. Port d'entrée HDMI
4. Port de sortie HDMI
5. Port de module émetteur infrarouge
6. Port de service

**Vue arrière du VE809R**

1. Support trépied
2. Port de sortie HDMI
3. Port pour adaptateur secteur mini USB

**Télécommande**

1. Marche
2. Info
3. Infrarouge
4. Source

**Installation du matériel**

**Installation de l'émetteur**

1. Utilisez un câble HDMI pour relier le ou les périphériques sources au(x) port(s) d'entrée HDMI à l'arrière du VE809T.
2. Utilisez un câble HDMI pour relier le périphérique d'affichage vidéo HDMI local (téléviseur HD) au port de sortie HDMI à l'arrière du VE809T.
3. Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans la prise d'alimentation du VE809T.

4. Branchez le câble du module émetteur infrarouge dans le port de sortie infrarouge.

**Installation du récepteur**

1. Placez le récepteur VE809R jusqu'à 30 m\* de l'émetteur VE809T.
2. Utilisez le câble HDMI pour relier le périphérique d'affichage vidéo HDMI (téléviseur HD) au port de sortie HDMI à l'arrière du récepteur VE809R.
3. Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans le port mini USB situé sur le VE809R.

\* La distance peut varier en fonction de l'environnement ; la présence d'objets solides tels que des éléments en acier, béton et brique peut raccourcir les distances.

**Fonctionnement**

**Fonctionnement de base**

1. Allumez l'émetteur et le récepteur.
2. Le voyant d'alimentation bleu clignote sur l'émetteur et sur le récepteur jusqu'à ce que les deux modules soient connectés sans fil. Cela peut prendre jusqu'à 20 secondes pour que la connexion sans fil soit établie.

**Hardwareübersicht**

**VE809T - Vorderseite**

1. Port-LED
2. Portauswahl-Drucktaste
3. Drucktaste Ein/Aus / LED-Betriebsanzeige
4. Infrarot-Empfänger

**VE809R - Vorderseite**

1. Drucktaste Ein/Aus / LED-Betriebsanzeige
2. Portauswahl-Drucktaste
3. Port-LED
4. Infrarot-Empfänger

**VE809T - Rückseite**

1. Stativhalterung
2. Stromeingangsbuchse
3. HDMI-Eingang
4. HDMI-Ausgang
5. Infrarot-Ausgang
6. Port des Kerberos-Dienstes

**VE809R - Rückseite**

1. Stativhalterung
2. HDMI-Ausgang
3. Port für Netzteil mit Mini-USB-Stecker

**Fernbedienung**

1. Stromversorgung
2. Info
3. Infrarot
4. Quelle

**Hardware installieren**

**Sender installieren**

1. Verbinden Sie die HDMI-Signalquelle(n) mit dem/den HDMI-Eingang/-Eingängen auf der Rückseite des VE809T. Verwenden Sie dazu ein HDMI-Kabel.
2. Verbinden Sie den lokalen HDMI-Bildschirm (HDTV) mit dem HDMI-Ausgang auf der Rückseite des VE809T. Verwenden Sie dazu ein HDMI-Kabel.

3. Verbinden Sie das Kabel des Netzteils mit der Stromeingangsbuchse am VE809T.
4. Verbinden Sie das Infrarot-Kabel mit dem Infrarot-Ausgang.

**Empfänger installieren**

1. Stellen Sie den Empfänger VE809R bis zu 30 m\* vom Sender VE809T auf.
2. Verbinden Sie den HDMI-Bildschirm (HDTV) mit dem HDMI-Ausgang auf der Rückseite des Empfängers VE809R. Verwenden Sie dazu das HDMI-Kabel.
3. Verbinden Sie das Kabel des Netzteils mit der Mini-USB-Stromeingangsbuchse am VE809R.

\* Die Reichweite ist umgebungsabhängig. Undurchlässige Materialien wie Stahl, Beton und Mauerwerk verkürzen den Übertragungsweg.

**Bedienung**

**Bedienung - Grundlagen**

1. Schalten Sie Sender und Empfänger ein.
2. Die blaue Betriebsanzeige blinkt am Sender und am Empfänger, bis die Funkverbindung zwischen beiden Geräten hergestellt wurde. Es

kann bis zu 20 Sekunden dauern, bis eine Verbindung hergestellt wird.

3. Schalten Sie den am Empfänger angeschlossenen Fernseher ein, und wählen Sie am Fernseher die Eingangsquelle HDMI, damit das Bild des Empfängers VE809R angezeigt wird.
4. Schalten Sie beim Empfänger die Signalquelle(n) ein, und drücken Sie die Taste Source (oben am Gerät oder auf der Fernbedienung), um die gewünschte Signalquelle auszuwählen: **HDMI 1** oder **HDMI 2**.
5. Leuchten die Betriebsanzeigen beider Geräte blau, wird das Bild der Signalquelle auf den am Empfänger angeschlossenen Fernseher übertragen.

**Presentación del hardware**

**VE809T – Vista frontal**

1. Indicadores LED del puerto
2. Botón de selección de puertos
3. Botón / indicador de alimentación
4. Receptor de infrarrojos

**VE809R – Vista frontal**

1. Botón / indicador de alimentación
2. Botón de selección de puertos
3. Indicadores LED del puerto
4. Receptor de infrarrojos

**VE809T – Vista posterior**

1. Sujeción para trípode
2. Entrada de alimentación
3. Puerto de entrada HDMI
4. Puerto de salida HDMI
5. Salida de infrarrojos
6. Puerto del servicio

**VE809R – Vista posterior**

1. Sujeción para trípode
2. Puerto de salida HDMI
3. Entrada de alimentación Mini USB

**Mando a distancia**

1. Alimentación
2. Información
3. Infrarrojos
4. Fuente

**Instalar el hardware**

**Instalar el transmisor**

1. Conecte la(s) fuente(s) de señales HDMI a la(s) entrada(s) HDMI en la parte posterior del VE809T. Para ello, emplee un cable HDMI.
2. Conecte la pantalla HDMI local a la salida HDMI en la parte posterior del VE809T. Para ello, emplee un cable HDMI.
3. Conecte el cable del adaptador de alimentación a la entrada de alimentación del VE809T.
4. Conecte el cable para infrarrojos a la salida de infrarrojos.

**Instalar el receptor**

1. Instale el VE809R a hasta 30 m\* del transmisor VE809T.
2. Conecte la pantalla HDMI (HDTV) a la salida HDMI en la parte posterior del VE809R. Para ello, emplee un cable HDMI.
3. Conecte el cable del adaptador de alimentación a la entrada de alimentación Mini USB del VE809R.

\* La distancia depende del entorno: los objetos sólidos tales como el acero, hormigón o muros pueden reducir el alcance.

**Funcionamiento**

**Funcionamiento básico**

1. Encienda el transmisor y el receptor.
2. El indicador de alimentación parpadea de color azul hasta que se haya establecido la conexión inalámbrica entre los dos dispositivos. Es posible que se tarde hasta 20 segundos en establecer la conexión inalámbrica.
3. En el lado del receptor, encienda el televisor y, en el televisor, seleccione la fuente de señal HDMI para la conexión del receptor VE809R.

4. En el lado del transmisor, encienda el/los dispositivo(s) fuente y pulse el botón Source (arriba en la unidad o en el mando a distancia) para seleccionar la fuente de señal que desee ver: **HDMI 1** o **HDMI 2**.
5. Cuando el indicador LED de ambas unidades se ilumine de color azul, la imagen del dispositivo seleccionado se transmitirá al televisor HDTV remoto conectado al receptor.

**Hardware**

**Lato anteriore del VE809T**

1. LED delle porte
2. Pulsante di selezione della porta
3. LED/Pulsante d'alimentazione
4. Ricevitore a infrarossi

**Lato anteriore del VE809R**

1. LED/Pulsante d'alimentazione
2. Pulsante di selezione della porta
3. LED delle porte
4. Ricevitore a infrarossi

**Lato posteriore del VE809T**

1. Staffa del treppiede
2. Presa d'alimentazione
3. Porta d'ingresso HDMI
4. Porta d'uscita HDMI
5. Porta dell'IR blaster
6. Porta di servizio

**Lato posteriore del VE809R**

1. Staffa del treppiede
2. Porta d'uscita HDMI
3. Porta mini USB per l'alimentatore

**Telecomando**

1. Alimentazione
2. Info
3. Infrarossi
4. Sorgente

**Installazione dell'hardware**

**Installazione del trasmettitore**

1. Usare un cavo HDMI per collegare i dispositivi sorgente HDMI alle porte d'ingresso HDMI sul retro del VE809T.
2. Usare un cavo HDMI per collegare il dispositivo video HDMI locale (HDTV) alle porte d'uscita HDMI sul retro del VE809T.
3. Inserire il cavo dell'alimentatore nella presa d'alimentazione del VE809T.
4. Collegare il cavo dell'IR blaster alla porta di uscita infrarossi.

**Installazione del ricevitore**

1. Collocare il ricevitore VE809R entro 30m\* dal trasmettitore VE809T.
2. Usare un cavo HDMI per collegare il dispositivo video HDMI (HDTV) alle porte d'uscita HDMI sul retro del ricevitore VE809R.
3. Inserire il cavo dell'alimentatore nella porta d'alimentazione mini USB del VE809R.

\* La distanza può variare a seconda delle condizioni ambientali. Oggetti solidi come metallo, cemento o mattoni possono ostacolare il segnale e ridurre la distanza.

**Funzionamento**

**Funzionamento di base**

1. Accendere il trasmettitore e il ricevitore.
2. Il LED blu di alimentazione lampeggia sul trasmettitore e sul ricevitore fino a quando entrambe le unità non sono connesse in modalità wireless. Possono essere necessari fino a 20 secondi per stabilire la connessione wireless.
3. Dal lato del ricevitore, accendere il televisore e selezionare la relativa sorgente HDMI per la connessione del ricevitore VE809R.

4. Dal trasmettitore, accendere i dispositivi sorgente e premere il pulsante Source (sul lato superiore dell'unità o sul telecomando) per selezionare il dispositivo sorgente che si desidera utilizzare: **HDMI 1** o **HDMI 2**.
5. Quando il LED di alimentazione rimane illuminato fisso in blu, viene trasmesso il segnale video del dispositivo sorgente selezionato sull'HDTV remota collegata al ricevitore.

**Обзор оборудования** 🔗<sup>ⓘ</sup>
**VE809T, вид спереди**

1. Индикатор порта

2. Кнопка выбора порта

3. Кнопка/индикатор питания

4. ИК-приемник

**VE809R, вид спереди**

1. Кнопка/индикатор питания

2. Кнопка выбора порта

3. Индикатор порта

4. ИК-приемник

**VE809T, вид сзади**

1. Кронштейн для штатива

2. Гнездо питания

3. Входной порт HDMI

4. Выходной порт HDMI

5. Порт усиления ИК

Короткий посібник користувача бездротового HDMI-подовжувача VE809

**Огляд обладнання** 🔗<sup>ⓘ</sup>

**VE809T, вигляд спереду**

1. Індикатор порту

2. Кнопка вибору порту

3. Кнопка/Індикатор живлення

4. ІЧ-приймач

**VE809R, вигляд спереду**

1. Кнопка/Індикатор живлення

2. Кнопка вибору порту

3. Індикатор порту

4. ІЧ-приймач

**VE809T, вигляд ззаду**

1. Кронштейн для штативу

2. Гніздо живлення

3. Вхідний порт HDMI

4. Вихідний порт HDMI

5. Порт посилення ІЧ

Guia de início rápido do extensor HDMI sem fio VE809

**Revisão do hardware** 🔗<sup>ⓘ</sup>

**Visão frontal do VE809T**

1. LED da porta

2. Botão de seleção de portas

3. LED / Botão de energia

4. Receptor de infravermelho

**Visão frontal do VE809R**

1. LED / Botão de energia

2. Botão de seleção de portas

3. LED da porta

4. Receptor de infravermelho

**Visão traseira do VE809T**

1. Suporte do tripé

2. Conector de alimentação

3. Porta de entrada HDMI

4. Porta de saída HDMI

5. Porta para sinal infravermelho

VE809 HDMIワイヤレスエクステンダー クイックスタートガイド

**製品各品名称** 🔗<sup>ⓘ</sup>

**VE809T フロントパネル**

1. ポートLED

2. ポート選択ボタン

3. 電源プッシュボタン / LED

4. IRレーザー

**VE809R フロントパネル**

1. 電源プッシュボタン / LED

2. ポート選択ボタン

3. ポートLED

4. IRレーザー

**VE809T リアパネル**

1. 三脚用ブラケット

2. 電源ジャック

3. HDMI入力ポート

4. HDMI出力ポート

VE809 HDMI 무선 연장기 빠른 시작 가이드

**하드웨어 리뷰** 🔗<sup>ⓘ</sup>

**VE809T 전면**

1. 포트 LED

2. 포트 선택 푸시버튼

3. 전원 푸시버튼 / LED

4. IR 수신기

**VE809R 전면**

1. 전원 푸시버튼 / LED

2. 포트 선택 푸시버튼

3. 포트 LED

4. IR 수신기

**VE809T 후면**

1. 삼각 브라켓

2. 전원 잭

3. HDMI 입력 포트

4. HDMI 출력 포트

VE809 HDMI 无线延长器快速安装卡

**硬件检视** 🔗<sup>ⓘ</sup>

**VE809T 前视图**

1. LED端口

2. 端口选择按键

3. 电源按键/LED指示灯

4. IR接收器

**VE809R 前视图**

1. 电源按键/LED指示灯

2. 端口选择按键

3. LED端口

4. IR接收器

**VE809T 后视图**

1. 三脚架支架

2. 电源插座

3. HDMI输入端口

4. HDMI输出端口

VE809 HDMI 無線延長器快速安裝卡

**硬體檢視** 🔗<sup>ⓘ</sup>

**VE809T 前視圖**

1. LED連接埠

2. 連接埠選擇按鍵

3. 電源按鍵/LED指示燈

4. IR接收器

**VE809R 前視圖**

1. 電源按鍵/LED指示燈

2. 連接埠選擇按鍵

3. LED連接埠

4. IR接收器

**VE809T 背視圖**

1. 三腳架支架

2. 電源插座

3. HDMI輸入埠

4. HDMI輸出埠

6. Порт служби

**VE809R, вид сзади**

1. Кронштейн для штатива

2. Выходной порт HDMI

3. Мини USB-порт адаптера питания

**Пульт ДУ**

1. Питание

2. Информация

3. ИК

4. Источник

**Установка оборудования** 🔗<sup>ⓘ</sup>

**Установка передатчика**

1. Используя кабель HDMI, подключите устройство(а)-источник HDMI к входному порту HDMI на задней панели VE809T.

2. Используя кабель HDMI, подключите локальный дисплей HDMI (HDTV) к выходному порту HDMI на задней панели VE809T.

6. Порт служби

**VE809R, вигляд ззаду**

1. Кронштейн для штативу

2. Вихідний порт HDMI

3. Міні USB-порт адаптера живлення

**Пульт ДК**

1. Живлення

2. Інформація

3. ІЧ

4. Джерело

**Встановлення обладнання** 🔗<sup>ⓘ</sup>

**Встановлення передавача**

1. За допомогою кабелю HDMI підключіть пристрій(ої)-джерело HDMI до вхідного порту HDMI на задній панелі VE809T.

2. За допомогою кабелю HDMI підключіть локальний дисплей HDMI (HDTV) до вихідного порту HDMI на задній панелі VE809T.

6. Porta de serviço

**Visão traseira do VE809R**

1. Suporte do tripé

2. Porta de saída HDMI

3. Porta mini USB para adaptador de energia

**Controle remoto**

1. Energia

2. Informações

3. Infravermelho

4. Fonte

**Instalação de hardware** 🔗<sup>ⓘ</sup>

**Instalação do transmissor**

1. Use um cabo HDMI para conectar o(s) dispositivo(s) fonte HDMI à(s) porta(s) de entrada HDMI na traseira do VE809T.

2. Use um cabo HDMI para conectar o display (HDTV) de vídeo HDMI local à porta de saída HDMI na traseira do VE809T.

5. IR بلاسٹار پورٹ

6. سارڊس پورٹ

**VE809R リアパネル**

1. 三脚用ブラケット

2. HDMI出力ポート

3. USBミニ電源アダプターポート

**リモコン**

1. 電源

2. 情報

3. IR

4. ソース

**セットアップ** 🔗<sup>ⓘ</sup>

**トランスミッターのセットアップ**

1. HDMI ソースデバイスを、HDMI ケーブルでVE809T リア側の HDMI 入力ポートに接続してください。

3. включите кабель адаптера питания в гнездо питания VE809T.

4. Подключите кабель усиления ИК к выходному порту ИК.

**Установка приемника**

1. Поместите приемник VE809R на расстоянии не больше 30 м\* от передатчика VE809T.

2. Используя кабель HDMI, подключите дисплей HDMI (HDTV) к выходному порту HDMI на задней панели приемника VE809R.

3. Включите кабель адаптера питания в мини USB-порт адаптера питания устройства VE809R.

\* Расстояние может отличаться в зависимости от окружения; твердые предметы, такие как сталь, бетон и кирпич, могут уменьшать расстояние.

**Работа**

**Основные принципы работы**

1. Включите передатчик и приемник.

2. Пока устанавливается беспроводное соединение, на передатчике и приемнике мигают синие индикаторы питания. Установление беспроводного соединения может занять до 20 секунд.

Короткий посібник користувача бездротового HDMI-подовжувача VE809

3. Підключіть кабель адаптера живлення до гнізда живлення на VE809T.

4. Підключіть кабель посилення ІЧ до вихідного порту ІЧ.

**Встановлення приймача**

1. Помістіть приймач VE809R на відстані не більше 30 м\* від передавача VE809T.

2. За допомогою кабелю HDMI підключіть дисплей HDMI (HDTV) до вихідного порту HDMI на задній панелі приймача VE809R.

3. Підключіть кабель адаптера живлення до міні-USB порту адаптера живлення на VE809R.

\* Відстань може відрізнятися в залежності від навколишнього середовища; тверді предмети, середи яких сталь, бетон або цегла, можуть зменшувати відстань.

**Робота**

**Основні принципи роботи**

1. Увімкніть передавач та приймач.

3. Conecte o cabo do adaptador de energia ao conector do VE809T.

4. Conecte o cabo de sinal infravermelho à porta de saída de infravermelhos.

**Instalação do receptor**

1. Coloque o receptor VE809R a até 30m\* de distância do transmissor VE809T.

2. Use o cabo HDMI para conectar o display (HDTV) de vídeo HDMI à porta de saída HDMI na traseira do receptor VE809R.

3. Conecte o cabo do adaptador de energia à porta mini USB para adaptador de energia do VE809R.
- \* A distância pode variar dependendo do ambiente. Objetos sólidos como aço, concreto e tijolo podem diminuir o alcance.

**Operação**

**Operação básica**

1. Ligue o transmissor e o receptor.

Краткое руководство пользователя беспроводного HDMI-удлинителя VE809

3. На стороне приемника включите телевизор и выберите для соединения приемника VE809R источник входа HDMI телевизора.

4. На стороне передатчика включите устройство(а)-источник и нажмите кнопку «Источник» (сверху устройства или на пульте ДУ), чтобы выбрать необходимое устройство-источник: **HDMI 1** или **HDMI 2**.

5. После того как индикаторы питания на обоих устройствах перестанут мигать и загорятся ровным синим цветом, видео с выбранного устройства-источника будет передаваться на подключенный к приемнику удаленный телевизор HDTV.

Короткий посібник користувача бездротового HDMI-подовжувача VE809

2. Поки встановлюється бездротове з'єднання, на передавачі та приймачі блимають сині індикатори живлення. Встановлення бездротового з'єднання може зайняти до 20 секунд.

3. На сторони приймача увімкніть телевизор та виберіть для з'єднання приймача VE809R джерело входу HDMI телевізора.

4. На сторони передавача увімкніть пристрій(ої)-джерело та натисніть кнопку «Джерело» (зверху пристрою або на пульті ДК), щоб вибрати необхідний пристрій-джерело: **HDMI 1** або **HDMI 2**.

5. Після того як індикатори живлення обох пристроїв перестануть блимати та загоряться рівним синім світлом, відео з вибраного пристрою-джерела буде передаватися на підключений до приймача віддалений телевізор HDTV.

Guia de início rápido do extensor HDMI sem fio VE809

2. O LED azul de energia pisca no transmissor e no receptor até que ambas as unidades estejam conectadas sem fio. Uma conexão sem fio pode levar até 20 segundos para ser estabelecida.

3. Pelo lado do receptor, ligue a TV e selecione a fonte de entrada HDMI da TV para a conexão do receptor VE809.

4. Pelo transmissor, ligue o(s) dispositivo(s) fonte e pressione o botão Source (em cima da unidade ou pelo controle remoto) para selecionar o dispositivo fonte desejado: **HDMI 1** ou **HDMI 2**.

5. Com o LED de energia em ambas as unidades acesas em azul sólido, o vídeo do dispositivo fonte selecionado será transmitido pela HDTV remota conectada ao receptor.

Краткое руководство пользователя беспроводного HDMI-удлинителя VE809

www.aten.com サポートお問合せ窓口：+81-3-5615-5811

www.aten.com

2. O LED azul de energia pisca no transmissor e no receptor até que ambas as unidades estejam conectadas sem fio. Uma conexão sem fio pode levar até 20 segundos para ser estabelecida.

3. Pelo lado do receptor, ligue a TV e selecione a fonte de entrada HDMI da TV para a conexão do receptor VE809.

4. Pelo transmissor, ligue o(s) dispositivo(s) fonte e pressione o botão Source (em cima da unidade ou pelo controle remoto) para selecionar o dispositivo fonte desejado: **HDMI 1** ou **HDMI 2**.

5. Com o LED de energia em ambas as unidades acesas em azul sólido, o vídeo do dispositivo fonte selecionado será transmitido pela HDTV remota conectada ao receptor.

Краткое руководство пользователя беспроводного HDMI-удлинителя VE809

www.aten.com サポートお問合せ窓口：+81-3-5615-5811

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com