



USB KVM Extender



CE800a

Quick Start Guide






© Copyright 2012 ATEN® International Co., Ltd. ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

This product is RoHS compliant.

Part No. PAPE-1223-451G Printing Date: 05/2012

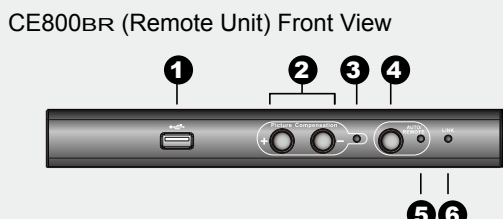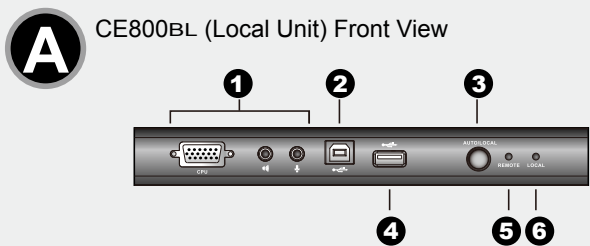

- Package Contents**
- 1 CE800BL USB KVM Extender (Local Unit)
 - 1 CE800BR USB KVM Extender (Remote Unit)
 - 1 Custom KVM Cable (1.8 m)
 - 2 Power Adapters
 - 1 Firmware Upgrade Cable
 - 1 USB Cable (1.8 m)
 - 1 Mounting Kit
 - 1 User Instructions

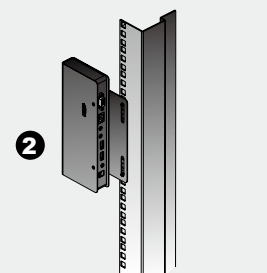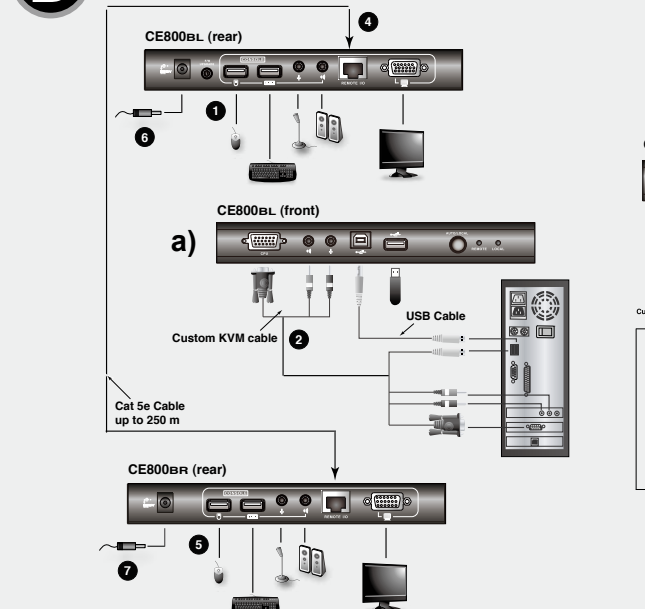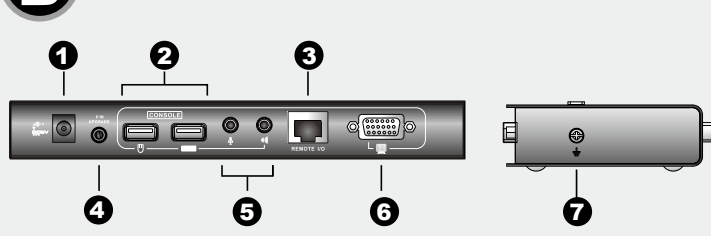

Online Registration

International: <http://support.aten.com>
North America: http://www.aten-usa.com/product_registration

Technical Phone Support

International: 886-2-86926959
North America: 1-888-889-ATEN Ext: 4988
United Kingdom: 44-8-4481-58923

The following contains information that relates to China:

物料名称	单位	数量	物料名称	单位	数量
电源线	条	2	电源线	条	2
鼠标线	条	1	鼠标线	条	1
键盘线	条	1	键盘线	条	1

● 表示该有毒有害物质在该材料所有材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求之下。
● 表示符合欧盟的RoHS条款，但该产品含有有害物质至少在该产品的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006的限量要求。
* 表示该有害物质不在该产品的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006的限量要求。
All information, documentation, and specifications contained in this media are subject to change without prior notification by the manufacturer. Please visit our website to find the most up to date version.

CE800a USB KVM Extender Quick Start Guide

www.aten.com

Requirements

Consoles

- Two VGA, SVGA, or multisync monitors capable of the highest resolution that you will be using on any computer in the installation
- Two USB keyboards
- Two USB mice
- Stereo microphone and stereo speakers (Optional)

Note: If you connect a DDC type monitor to the Local unit, the monitor that connects to the Remote unit must be able to support the highest video resolution that the DDC monitor can provide.

Computers

The following equipment must be installed on each computer that is to be connected to the system:

- A VGA, SVGA or multisync card
- USB Host Controller and Type A USB port

Cables

- For optimum signal integrity and to simplify the layout, we strongly recommend that you use the high-quality Custom USB KVM Cable that is provided with this package.
- Cat 5e cable is the minimum required to connect the local and remote CE800a units. Cable of a lesser standard will result in degraded video signals. For best performance, we strongly recommend Cat 5e cable.

Hardware review

CE800BL (Local Unit) Front View

- KVM Port Section
- USB Type B Port
- Operating Mode Selection Pushbutton
- USB Peripheral Port
- Remote LED
- Local LED

CE800BR (Remote Unit) Front View

- USB Peripheral Port
- Picture Compensation Pushbutton
- Picture Compensation LED
- Operating Mode Selection Pushbutton
- Remote LED
- Link LED

CE800BL / CE800BR Rear View

- Power Jack
- Keyboard and Mouse Ports
- Link Port
- Firmware Upgrade Port (CE800BL only)
- Console Audio Jacks
- Video Port
- Grounding Terminal(Side View)

Hardware Installation

Rack Mounting

For convenience and flexibility, the CE800a can be mounted on a system rack. To rack mount the unit do the following:

- Using the screws provided with the Rack Mount Kit, screw the mounting bracket into the top or bottom of the unit as shown in the diagram below.
 - Screw the bracket into any convenient location on the rack.
- Note:** The rack screws are not provided. We recommend that you use M5 x 12 Phillips Type I cross, recessed type screws.

Setting Up

Setting up the USB KVM Extender System is simply a matter of plugging in the cables. (the diagram numbers correspond to the numbers of the steps):

- Plug the cables from the local console devices (mouse, keyboard, monitor, microphone and speakers) into their ports on the rear panel of the Local Unit (CE800BL). The connectors are color coded and marked with an icon to identify themselves.
- Plug the KVM connectors on the custom KVM cable provided with this package into the KVM port on the CE800BL's front panel.
- For a standard CE800a installation, progress to b). If you are combining a KVM switch with your CE800a installation, progress to a).
a) Plug the connectors on the other end of the KVM cable into the appropriate ports on the computer system. The connectors are color coded and marked with an icon to identify themselves. Next use the USB cable provided with the CE800a packed to connect the USB Type B socket on the front of the CE800BL to a Type A socket on the computer system.
b) Plug the connectors on the other end of the KVM cable into the appropriate ports on the Console section of the KVM switch. Next, use the USB cable to connect the USB Type B socket on the front of the CE800BL to a USB Type A socket on the KVM switch.
- Connect one end of a Cat 5e twisted pair cable to the Link port on the CE800BL; connect the other end of the Cat 5e twisted pair cable into the Link port on the CE800BR. **Note:** Cat 5e cable is not supplied with this package. It requires a separate purchase. The cable length can be up to 250 m (825 ft).

- Plug the cables from the remote console devices (mouse, keyboard, monitor, microphone and speakers) into their ports on the rear panel of the Remote Unit (CE800BR).
- Connect one of the power adapters provided with this package into an AC source; connect the adapter's power cable to the Power Jack on the CE800BL.
- Connect the other power adapter provided with this package into an AC source; connect the adapter's power cable to the Power Jack on the CE800BR.

Operation

Operating Modes

Mode	Description
Local	Only the local console has complete access. Although operators at both consoles can see the display, only the local console operator has keyboard and mouse access and control.
Remote	Only the remote console has complete access. Although operators at both consoles can see the display, only the remote console operator has keyboard and mouse access and control.
Auto	Neither console has keyboard and mouse input control. The first console to create keyboard or mouse input takes control. Following this, if there is no input for five seconds, the CE800a goes back to Auto Mode.

USB Mass Storage

When you plug a USB mass storage compliant flash drive into the CE800a's USB port, it shows up as a removable drive on the computer. As a security measure, to help prevent unauthorized file transfers, if a USB mass storage device is plugged into the USB port of the CE800BR, an OSD login screen comes up. Input your username and password then press enter to access the device.

Système d'extension KVM USB CE800a – Guide de mise en route rapide

www.aten.com

Configuration require

Consoles

- Deux moniteurs VGA, SVGA ou Multisync prenant en charge la plus haute résolution à utiliser sur les ordinateurs à installer
- 2 claviers USB
- 2 souris USB
- Microphone stéréo et haut-parleurs stéréo (en option)

Remarque : si vous connectez un moniteur de type DDC à la console locale, le moniteur connecté à la console distante doit pouvoir prendre en charge la résolution vidéo la plus élevée du moniteur DDC.

Ordinateurs

Les composants suivants doivent être installés sur chaque ordinateur à connecter au système :

- Une carte graphique VGA, SVGA ou Multisync
- Un contrôleur d'hôte USB et un port USB de type A

Câbles

- Pour assurer une réception optimale des signaux et simplifier le système, il est fortement recommandé d'utiliser le câble KVM USB personnalisé de haute qualité livré avec le système.
- La connexion entre la console locale et la console distante du système CE800a requiert au minimum un câble de catégorie 5e. Un câble de catégorie inférieur tend à dégrader les signaux vidéo. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons fortement d'utiliser un câble de catégorie 5e.

Description du matériel

Console locale CE800BL – Vue avant

- Section des ports KVM
- Port USB de type B
- Bouton de sélection du mode de fonctionnement
- Port périphérique USB
- Voyant de connexion distante (Remote)
- Voyant de connexion locale (Local)

Console distante CE800BR – Vue avant

- Port périphérique USB
- Bouton de compensation de l'image
- Voyant de compensation de l'image
- Bouton de sélection du mode de fonctionnement
- Voyant de connexion distante (Remote)
- Voyant de liaison (Link)

CE800BL / CE800BR - Vue arrière

- Prise d'alimentation
- Ports clavier et souris
- Port de liaison
- Port de mise à niveau du microprogramme (sur la console CE800BL uniquement)
- Prises audio de console
- Port vidéo
- Borne de terre(Vue latérale)

Installation du matériel

Montage sur bâti

Pour un plus grand confort d'utilisation, le système CE800a peut être monté sur bâti. Pour monter le système sur bâti, procédez comme suit :
1. Vissez le support de montage sur bâti sur la partie supérieure ou inférieure de l'appareil comme indiqué sur le diagramme ci-dessous à l'aide des vis fournies.
2. Vissez le support au bâti dans la position désirée.
Remarque : les vis nécessaires ne sont pas fournies. Il est conseillé d'utiliser des vis cruciformes à tête à empreinte M5 x 12 de type I.

Installation

L'installation du système d'extension KVM USB consiste simplement à connecter les câbles. (les numéros du diagramme correspondent aux numéros des étapes à suivre) :

- Branchez les câbles des périphériques de la console locale (souris, clavier, moniteur, microphone et haut-parleurs) sur leurs ports respectifs à l'arrière de la console locale CE800BL. Les connecteurs sont identifiés par un codage couleur et une icône.
- Branchez les connecteurs KVM du câble KVM personnalisé fourni sur le port KVM situé à l'avant de la console locale CE800BL.
- Pour une installation standard du système CE800a, passez à l'étape a). Si vous ajoutez un commutateur KVM à l'installation du système CE800a, passez à l'étape b).
a) Reliez les connecteurs de l'autre extrémité du câble KVM aux ports correspondants de votre ordinateur. Les connecteurs sont identifiés par un codage couleur et une icône. Utilisez le câble 5e-KVM livré avec le système CE800a pour relier le port USB de type B situé à l'avant de la console locale CE800BL à un port USB de type A de votre ordinateur.
b) Reliez les connecteurs de l'autre extrémité du câble KVM aux ports correspondants de la section de console du commutateur KVM. Utilisez ensuite le câble USB pour relier le port USB de type B situé à l'avant de la console locale CE800BL à un port USB de type A du commutateur KVM.
- Connectez une extrémité du câble à paire torsadée de catégorie 5e au port de liaison (Link) de la console locale CE800BL. Connectez l'autre extrémité au port de liaison de la console distante CE800BR.

CE800a USB-KVM-Verlängerung Kurzanleitung

www.aten.com

Voraussetzungen

Konsolen

- Zwei VGA-, SVGA- oder Multisync-Monitore, die in der Lage sind, die höchste Auflösung darzustellen, die Sie auf einem der zu installierenden Computer verwenden möchten
- Zwei USB-Tastaturen
- Zwei USB-Mäuse
- Stereo-Mikrofon und Stereo-Lautsprecher (optional)

Hinweis: Wenn Sie einen DDC-Monitor an das lokale Gerät anschließen, müssen alle anderen Monitore ebenfalls die höchste Auflösung unterstützen, die der DDC-Monitor unterstützt.

Computer

Auf den Computern, die mit dem System verbunden werden sollen, muss mindestens Folgendes installiert sein:

- Eine VGA-, SVGA- oder Multisync-Grafikkarte
- USB-Host-Controller und USB-Anschluss Typ A

Kabel

- Daher und zur Vereinfachung des Aufbaus empfehlen wir, dass Sie das mitgelieferte, hochwertige individuelle USB-KVM-Kabelsets des Herstellers verwenden.
- Zur Verbindung der lokalen und entfernten CE800a-Geräte wird mindestens ein Kat.-5e-Kabel benötigt. Kabel geringerer Standards führen zu schlechterer Bildqualität. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung von K-5e-Kabeln

Hardwareübersicht

CE800BL (lokales Gerät) Vorderseite

- KVM-Portabschnitt
- USB-Anschluss, Typ B
- Betriebsmodus-Auswahltaste
- USB-Anschluss für Peripheriegeräte
- Remote-LED
- Local-LED

CE800BL (entferntes Gerät) Vorderseite

- USB-Anschluss für Peripheriegeräte
- Bildkompensations-Schalter
- Bildkompensations-LED
- Betriebsmodus-Auswahltaste
- Remote-LED
- Verbindungsanzeige

Rückseitige Ansicht des CE800BL / CE800BR

- Stromeingangsbuchse
- Bildkompensations-Drucktaste
- Verbindungs-Port
- Port für Firmwareaktualisierungen (nur CE800BL)
- Konsol-Audiobuchsen
- Grafikeingang
- Erdungsanschluss (Seitliche Ansicht)

Hardware installieren

Rack-Montage

Um mehr Flexibilität und Komfort zu bieten, kann der CE800a im Rack eingebaut werden. Um das Gerät im Rack einzubauen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um den Montagegerahmen auf die Ober- bzw. Unterseite des Gerätes zu schrauben (siehe die folgende Abbildung).
- Verschrauben Sie die Halterung mit einem freien und geeignet gelegenen Einschub am Rack.

Hinweis: Die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen die Verwendung von Kreuzschlitzschrauben des Typs M5 x 12 mit versenktem Kopf.

Einrichtung

Die Installation der KVM USB-Verlängerung ist mit ein paar wenigen Kabelanschlüssen erledigt. (die Zahlen im Diagramm entsprechen der Reihenfolge) :

- Verbinden Sie die Kabel der lokalen Konsolgeräte (Maus, Tastatur, Monitor, Mikrofon und Lautsprecher) mit den entsprechenden Buchsen auf der Rückseite des lokalen Gerätes (CE800BL). Die Stecker und Buchsen sind farblich und mit einem Symbol gekennzeichnet.
- Verbinden Sie die KVM-Stecker des mitgelieferten individuellen KVM-Kabels mit dem KVM-Anschluss auf der Vorderseite des CE800BL.
- Für eine CE800a-Standardinstallation gehen Sie wie unter a) beschrieben vor. Falls Sie den CE800a mit einem KVM-Switch betreiben möchten, gehen Sie wie in b) beschrieben vor.
a) Verbinden Sie die Stecker am anderen Ende des KVM-Adapterkabels mit den betreffenden Ports des anzuschließenden Computers. Die Stecker und Buchsen sind farblich und mit einem Symbol gekennzeichnet. Anschließend verbinden Sie mithilfe des mit dem CE800a-Paket gelieferten USB-Kabels den vorderseitigen USB-Anschluss (Typ B) des CE800BL mit einem USB-Anschluss (Typ A) am Computer.
b) Verbinden Sie die Stecker am anderen Ende des KVM-Adapterkabels mit den betreffenden Ports im Konsolabschnitt des KVM-Switches. Anschließend verbinden Sie mithilfe des USB-Kabels den vorderseitigen USB-Anschluss (Typ B) des CE800BL mit einem USB-Anschluss (Typ A) am KVM-Switch.
- Schließen Sie ein Ende eines verdrehten Kat.5e-Kabels an den Port Link des CE800BL an. Verbinden Sie das andere Ende mit dem Link-Port des CE800BR.
Hinweis: Das Kat.5e-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie müssen es separat erwerben. Die Kabellänge darf maximal 250 m betragen.
- Verbinden Sie die Kabel der Konsolgeräte der Gegenstelle (Maus, Tastatur, Monitor, Mikrofon und Lautsprecher) mit den entsprechenden Buchsen auf der Rückseite des Gerätes der Gegenstelle (CE800BR).
- Schließen Sie eines der beiden mitgelieferten Netzteile an eine Steckdose und sein Stromkabel an die Stromeingangsbuchse des CE800BL an.
- Schließen Sie das zweite Netzteil an eine Steckdose und sein Stromkabel an die Stromeingangsbuchse des CE800BR an.

Bedienung

Betriebsmodi

Betriebsart	Beschreibung
Lokal	Nur die lokale Konsole hat vollen Zugriff. Zwar können die Anwender auf beiden Konsolen die Bildschirmanzeige verfolgen, aber nur der Anwender an der lokalen Konsole kann Eingaben über Tastatur und Maus vornehmen und das System steuern.
Gegenstelle	Nur die Konsole der Gegenstelle hat vollen Zugriff. Zwar können die Anwender auf beiden Konsolen die Bildschirmanzeige verfolgen, aber nur der Anwender an der Konsole der Gegenstelle kann Eingaben über Tastatur und Maus vornehmen und das System steuern.
Automatisch	Über jede der beiden Konsolen kann Tastatur- oder Mausgaben stattfinden. Die Konsole, auf der zuerst eine Eingabe erfolgt, übernimmt die Steuerung des Systems. Geschleicht daraufhin innerhalb von fünf Sekunden keine weitere Eingabe, wartet der CE800a weiterhin im Automatikbetrieb auf eine neue Eingabe.

USB-Massenspeichergeräte

Wenn Sie ein USB-Massenspeichergerät an einen der USB-Ports des CE800a anschließen, erscheint am Computer ein Wechseldatenträger. Wenn Sie an einem USB-Port des CE800BR ein Anmeldebildschirm. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das dazu gehörige Kennwort ein, und drücken Sie Enter, um auf das Gerät zuzugreifen.

Sistema de extensión KVM USB CE800a Guía rápida

www.aten.com

Requisitos

Consolas

- Dos monitores VGA, SVGA o Multisync capaces de representar la resolución más elevada que vaya a usar con cualquiera de los ordenadores a instalar
- 2 teclados USB
- 2 ratones USB
- Micrófono estéreo y altavoces estéreo (opcional)

Nota: si conecta un monitor que admite la señal DDC a la consola local, el monitor de la unidad remota debe admitir la resolución máxima posible del monitor DDC.

Ordenadores

En cada ordenador que vaya a conectar al sistema se tienen que instalar los siguientes componentes:

- Una tarjeta gráfica VGA, SVGA o Multisync
- Una controladora USB y un puerto USB de tipo A

Cables

- Para garantizar una recepción óptima de la señal y simplificar el sistema, recomendamos vivamente que use el cable KVM USB personalizado de alta calidad incluido con el dispositivo.
- Se requiere como mínimo un cable de Cat. 5e para conectar la consola local y la unidad remota CE800a. Un cable de calidad inferior tiende a deteriorar la señal gráfica. Para mejores resultados, le recomendamos vivamente que emplee un cable de Cat. 5e.

Presentación del hardware

Consola local CE800BL – Vista frontal

- Sección de puertos KVM
- Puerto USB de tipo B
- Botón de selección del modo operativo
- Puerto USB para periféricos
- Indicador de conexión remota (Remote)
- Indicador de conexión local (Local)

Unidad remota CE800BR – Vista frontal

- Puerto USB para periféricos
- Controles de compensación de imagen
- Indicador de compensación de imagen
- Botón de selección del modo operativo
- Indicador de conexión remota (Remote)
- Indicador de enlace (Link)

CE800BL / CE800BR – Vista posterior

- Entrada de alimentación
- Botón de compensación de imagen
- Puerto de enlace
- Puerto para actualizaciones de firmware (sólo en la consola CE800BL)
- Conectores de audio de consola
- Puerto gráfico
- Terminal de tierra(Vista lateral)

Instalación del hardware

Montaje en rack

Para un mayor confort y más flexibilidad, el CE800a puede montarse en un rack. Para montar el equipo en el rack, haga lo siguiente:

- Atornille como se indica en el siguiente diagrama el marco de montaje en la parte superior o inferior de la unidad con los tornillos incluidos con el kit para montaje en rack.
- Atornille los rieles en una posición deseada del rack.

Nota: los tornillos necesarios no vienen incluidos con la unidad. Le recomendamos que utilice tornillos empotrados de estrella/cruz M5 x 12 de tipo I.

Instalación


La instalación del sistema de extensión KVM USB es tan sencilla como conectar unos cables. (los números en el diagrama corresponden a los números de los pasos a seguir) :

- Conecte los cables de los dispositivos de consola locales (ratón, teclado, monitor, micrófono y altavoces) a los puertos correspondientes del panel posterior de la unidad local (CE800BL). Los conectores se reconocen por los colores y los iconos que llevan impresos.
- Enchufe los conectores KVM del cable KVM personalizado incluido al puerto KVM del panel frontal de la consola local CE800BL.
- Para una instalación estándar del sistema de extensión CE800a, siga el paso a). Si añade un conmutador KVM en la instalación del sistema CE800a, siga el paso b).
a) Enchufe los conectores del otro extremo del cable KVM a los puertos correspondientes de su ordenador. Los conectores se reconocen por los colores y los iconos que llevan impresos. Conecte el puerto USB de tipo B ubicado en la parte frontal de la consola CE800BL a un puerto de tipo A de su ordenador mediante el cable USB incluido con el sistema CE800a.
b) Enchufe los conectores del otro extremo del cable KVM a los puertos correspondientes de la sección de consola del conmutador KVM. A continuación, conecte el puerto USB de tipo B ubicado en la parte frontal de la consola CE800BL a un puerto USB de tipo A del conmutador KVM mediante el cable USB.
- Conecte un extremo del cable de par trenzado de categoría 5e al puerto de enlace (Link) de la consola CE800BL, y al otro extremo al puerto de enlace de la consola local CE800BL. **Nota:** el cable de Cat. 5e no está incluido en el paquete. Deberá adquirirlo por separado. Su longitud máxima no debe superar los 250 m.
- Conecte los cables de los dispositivos de consola remotos (ratón, teclado, monitor, micrófono y altavoces) a los puertos ubicados en el panel posterior de la unidad remota (CE800BR).
- Conecte uno de los adaptadores de alimentación incluidos a una toma eléctrica y su cable de alimentación a la entrada de alimentación de la consola local CE800BL.
- Conecte el otro de los adaptadores de alimentación incluidos a una toma eléctrica y su cable de alimentación a la entrada de alimentación de la unidad remota CE800BR.

Funcionamiento

Modos operativos

Modo	Descripción
Local	Sólo la consola local tiene acceso completo. Aunque los operadores de ambas consolas podrán ver las salidas en pantalla, sólo se podrán efectuar entradas a través del teclado y ratón de la consola local.
Remoto	Sólo la consola remota tiene acceso completo. Aunque los operadores de ambas consolas podrán ver las salidas en pantalla, sólo se podrán efectuar entradas a través del teclado y ratón de la consola remota.

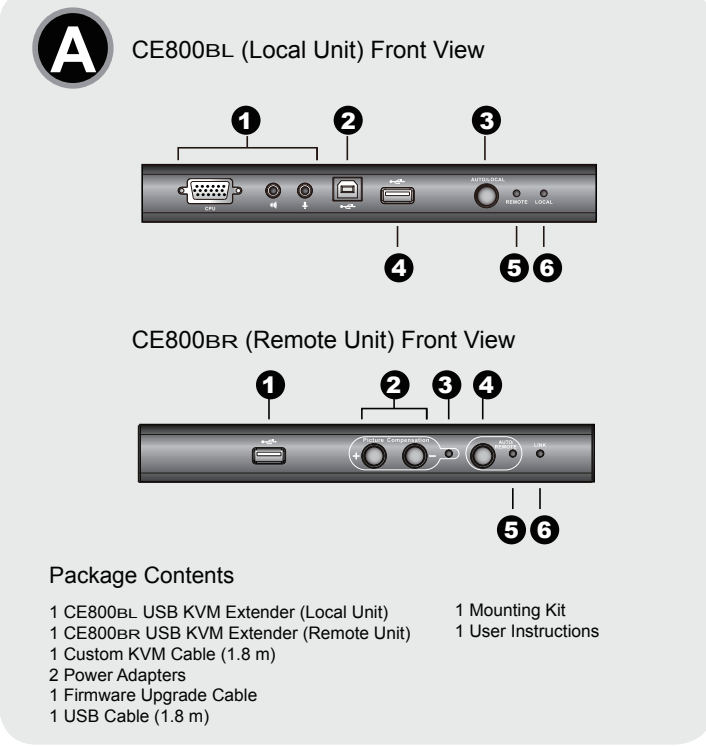

CE800b USB KVM Extender - Guida rapida

Requisiti Console

- Due monitor VGA, SVGA o Multisync, con la più alta risoluzione fra quelle utilizzate dai computer collegati
- Due tastiere USB
- Due mouse USB
- Microfono ed altoparlanti stereo (opzionale)

Nota: Se si collega un monitor DDC all'unità locale, il monitor collegato all'unità remota deve essere in grado di supportare la risoluzione video più alta che il monitor DDC possa fornire.

Computer

Su ogni computer da collegare al sistema deve essere installato il seguente equipaggiamento:

- una scheda VGA, SVGA o Multisync
- Host Controller USB e porta USB Type A



Cavi

- Al fine di migliorare l'integrità del segnale e di semplificare il layout, si consiglia di utilizzare il cavo personalizzato di alta qualità USB KVM in dotazione a questa confezione.
- Il cavo Cat 5e rappresenta il requisito minimo per collegare le unità CE800b locale e remota.Cavi di standard inferiore causeranno segnali video degradati. Per ottenere le migliori prestazioni si consiglia un cavo Cat 5e.

Hardware

CE800BL (unità locale) – veduta anteriore ▲

- Sezione della porta KVM
- Porta USB tipo B
- Pulsante di selezione della modalità di funzionamento
- Porta USB periferica

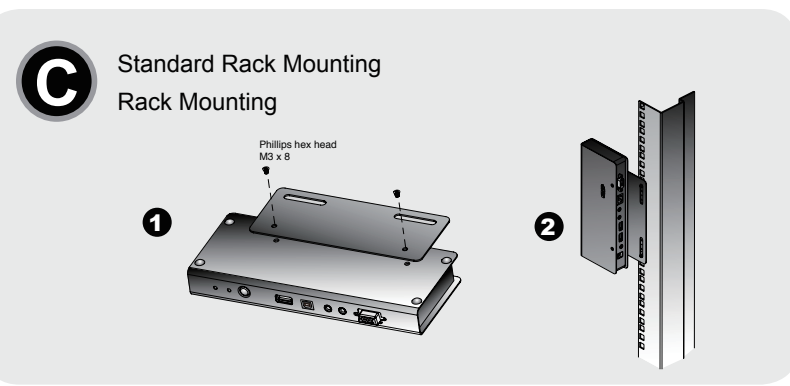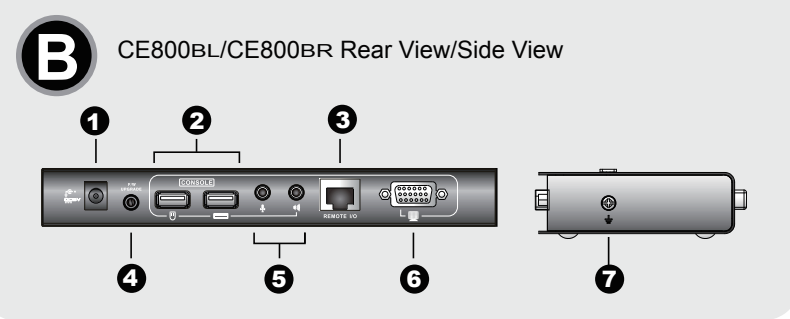

Instalación ▯

La instalación del sistema de extensión KVM USB es tan sencilla como conectar unos cables. (los números en el diagrama corresponden a los números de los pasos a seguir):

CE800BR (unità remota) – veduta anteriore ▲

- Porta USB periferica
- Pulsante di compensazione dell'immagine
- LED della compensazione dell'immagine
- Pulsante di selezione della modalità di funzionamento
- LED remoto
- LED di collegamento

CE800BL / CE800BR - veduta posteriore ▣

- Pres.a d'alimentazione
- Porte di mouse e tastiera
- Porta di collegamento
- Porta per l'aggiornamento del firmware (solo CE800BL)
- Prese audio della console
- Porta video
- Terminale di messa a terra(Veduta laterale)

Installazione dell'hardware Montaggio in rack ▣

Per una maggiore comodità e flessibilità, il CE800b può essere montato in rack. Per montare in rack il dispositivo, procedere come segue:

- Utilizzando le viti fornite con il kit di montaggio in rack, avvitare le staffe sul lato superiore o inferiore del dispositivo, come illustrato in figura.
- Avvitare i supporti per il montaggio sul rack.


Nota: Queste viti non vengono fornite. Si consiglia di utilizzare M5 x 12 viti a croce di tipo I.

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

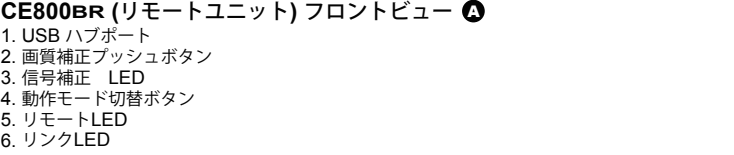

CE800BL / CE800BR リアビュー ▣

- 電源ジャック
- キーボード/マウスポート
- リンクポート
- フームウェアアップデートポート(CE800Bローカルユニットのみ)
- コンソールオーディオジャック
- モニターポート
- グラウンドターミナル(サイドビュー)

ハードウェアインストールेशन

ラックマウント ▣

CE800bは、システムラックへの搭載が可能です。下記の手順に沿って、システムラックへ搭載してください。

- ラックマウントキットに同梱されているブラケットを同じくネジを利用して下記の図の通りにユニットの上部か下部に留めてください

- ブラケットの付いた本体をシステムラックのお好きな場所に搭載してください。注意：ラックへ取り付けるためのネジは同梱されておりません。M5 x 12 さらネジ (+) を使用することを推奨いたします。

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>



CE800BL / CE800BR 后面部 ▣

- 전원 잭
- 키보드 및 마우스 포트
- 링크 포트
- 펌웨어 업 그레이드 포트 (CE800bL만 해당)
- 콘솔 오디오 잭
- 모니터 포트
- 그라운드링 터미널(옆면도)

하드웨어 설치방법

랙 마운팅 ▣

CE800b는 편리하고 효율적인 운용을 위해 시스템 랙에 마운팅 될 수 있습니다. 유닛을 랙에 마운팅하려면 다음과 같이 하십시오.

- 랙 마운팅 키트에 제공된 나사를 사용하여 유닛의 상단이나 후면으로 마운팅 브라켓을 도면에 표시된 것처럼 유닛의 상단이나 하단으로 고정하십시오.

CE800b USB KVM 讯号延长器快速安装卡

系统需求

控制端

- 两组 VGA, SVGA, 或MultiSync的显示器，该显示器可支持安装架构下任何电脑使用的最高分辨率
- 两组USB键盘
- 两组USB鼠标
- 立体声麦克风和立体声喇叭(选购)
- 注意：**如果连接DDC屏幕至近端装置，对远程装置连接的屏幕必须能够支持DDC屏幕的最高视讯分辨率。

电脑

- 如下的配备必须安装于电脑上：
 - VGA、SVGA 或 Multisync 卡
 - USB 控制器 及 Type A USB连接口

线材

- 为确保最佳的讯号整合，并简化线材的配置，我们极力推荐您使用本包装内所提供的高质量特制线材。


- Cat5e是连接至近端和远程的CE800b装置所要求的最基本需求线材。使用较低标准的线材将会导致影像质量变差。为了达到最好的质量，我们推荐使用Cat5e线材。

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

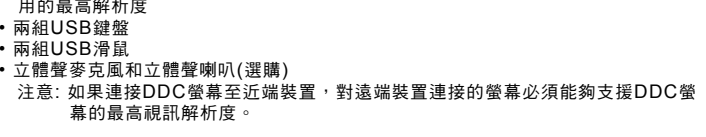


<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

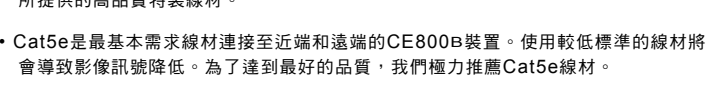

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>